

■ PROFILDOORS

**Система алюминиевых
раздвижных перегородок
PROFILDOORS**


WWW.PROFILDOORS.RU

Системы алюминиевых раздвижных перегородок это отличное решение для разделения пространства помещения, а так же современное и стильное дополнение к Вашему интерьеру.



ОГРАНИЧЕНИЯ И МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

В производстве перегородок существуют ограничения касаемые габаритов одного полотна и толщины стены если перегородка устанавливается «В проеме», так ширина полотна не может быть больше 1000 мм, а высота 2700мм (если используется модель 1) и 3000мм (если используются модели с разделителями), а толщина стены должна быть не менее 120 мм. Для закладной балки под раздвижную систему, возможно использование деревянного бруса толщиной не менее 50 мм. Ширина закладной балки должна составлять минимум 120 мм. Если в помещении не разрешены деревянные строительные конструкции, используйте металлический профиль аналогичных параметров.

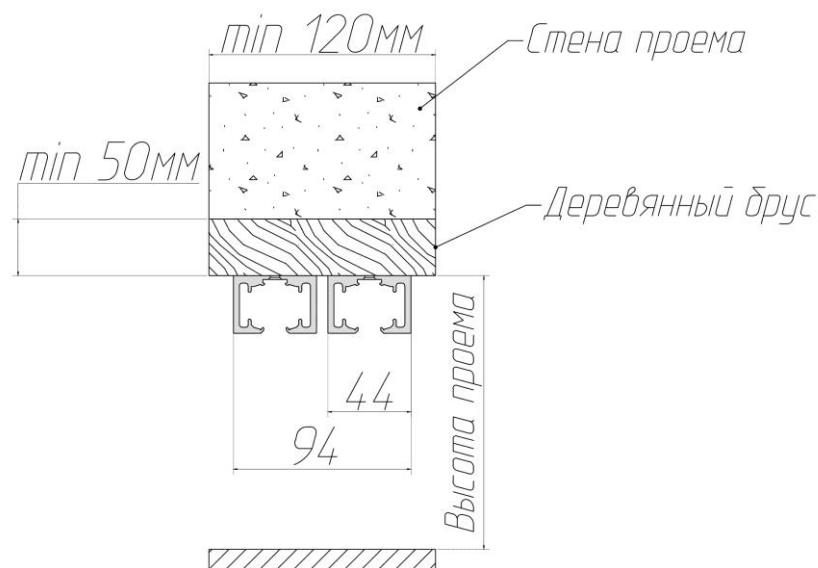

Модельный ряд состоит из 5 вариантов компоновки полотна, с использованием различных комбинаций разделительных профилей. Установка разделительного профиля вертикально невозможна.



Модель 1



Модель 2



Модель 3



Модель 4





Модель 5

1. Подготовка направляющих треков.

Перед началом монтажа раздвижной перегородки, требуется провести сверловку трека. Расположение отверстий на треке зависит от способа размещения самой перегородки (в проеме, либо настенный монтаж). В зависимости от выбранного крепежа диаметр отверстия меняться. Отверстия стоит наносить с минимальным шагом 400мм.



Обязательно требуется все отверстия зазенковать.

*Отверстие для винтов
обязательно зазенковать*

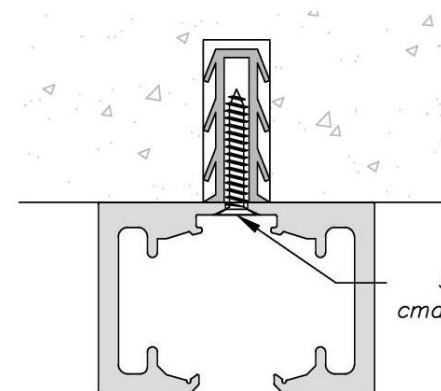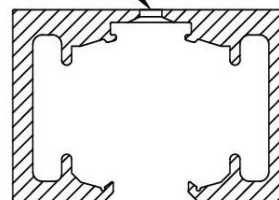

*Закрученный винт
становится "заподлицо"*

Монтаж «В проеме»

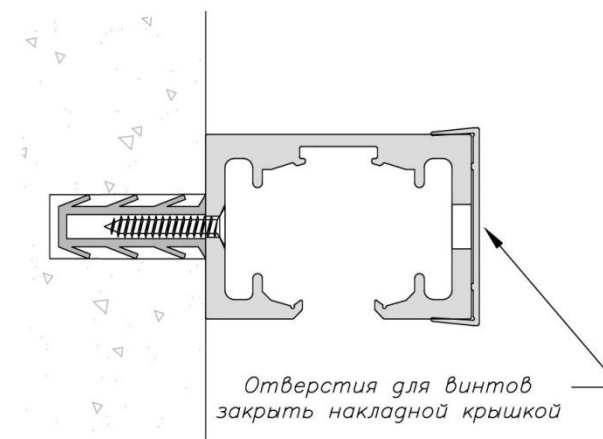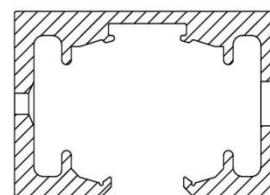

*Отверстия для винтов
закреть накладной крышкой*

Монтаж «Перед проемом»

2. Установка фурнитуры в трек (Активное полотно).

После сверловки, очистите трек от стружки и мусора и расположите фурнитуру в треке, соблюдая установленную очередность. Для активных полотен и стационарных используется разная фурнитура. Отдельное внимание требуется уделить активаторам доводчиков. Для более легкого монтажа рекомендуем разместить активаторы в треке на расстоянии друг от друга (расположить в разных концах трека) обязательно затяните до конца винты активатора.




Расположение фурнитуры для активного полотна.
(При наличии двух активных полотен, для второго полотна расположите фурнитуру в обратном порядке.)



Винты не должны выступать.



3. Установка фурнитуры в трек (Стационарное полотно).

Стационарные полотна, требуется жестко зафиксировать, для этого в трек устанавливаются ролики и стопора с жесткой винтовой фиксацией.

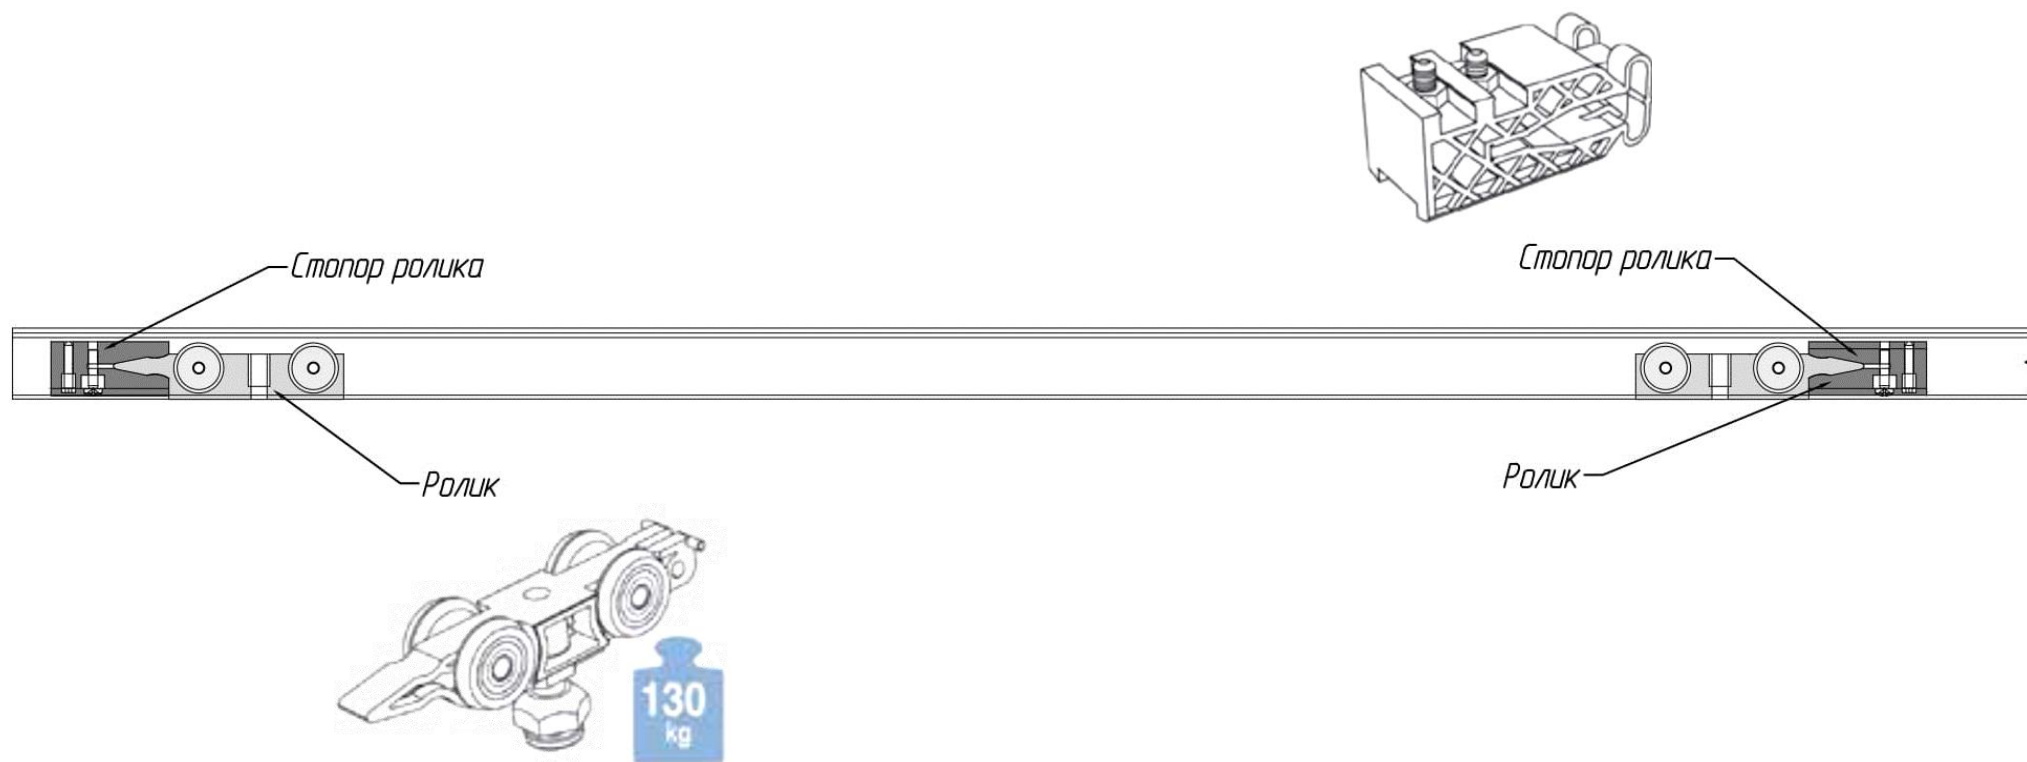

4. Монтаж трека.



Когда фурнитура установлена в трек, устанавливаем трек, прикрутив его к верхней части проема, потолку либо к стене. При монтаже двух треков, используйте вставку-шаблон из МДФ 6 мм для четкого позиционирования треков относительно друг друга. При установке трека на стену, так же используется шаблон из МДФ 6мм, для дистанцирования полотна перегородки от стены.

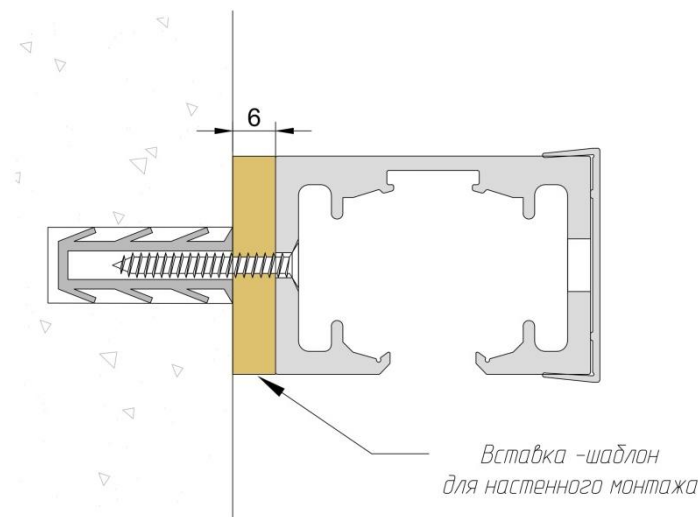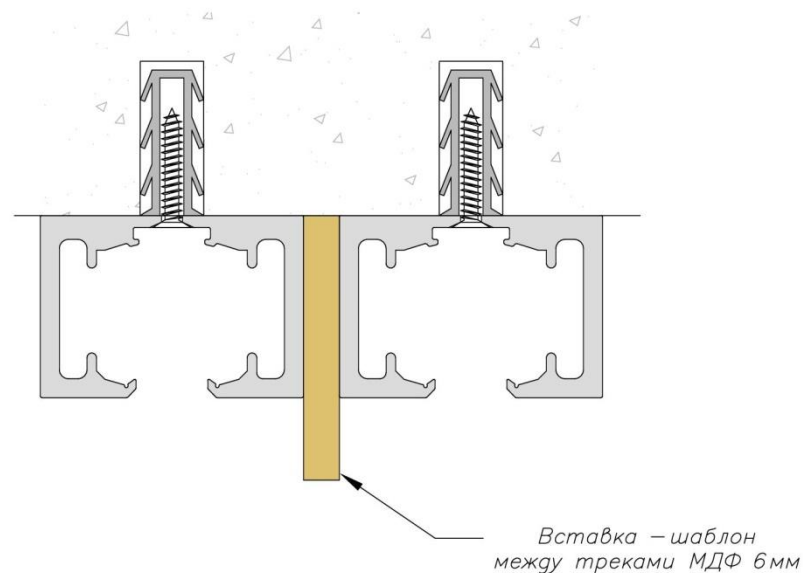

5. Навес полотен.

Стационарное полотно.

После установки трека можно приступить к навесу полотен. Начинать установку полотен следует, со стационарных полотен. Поставьте полотно под треком и выставьте винты напротив посадочных отверстий в роликах. Приподнимите полотно и вкрутите винты (для вкручивания используйте специальный регулировочный ключ, поставляется в комплекте).

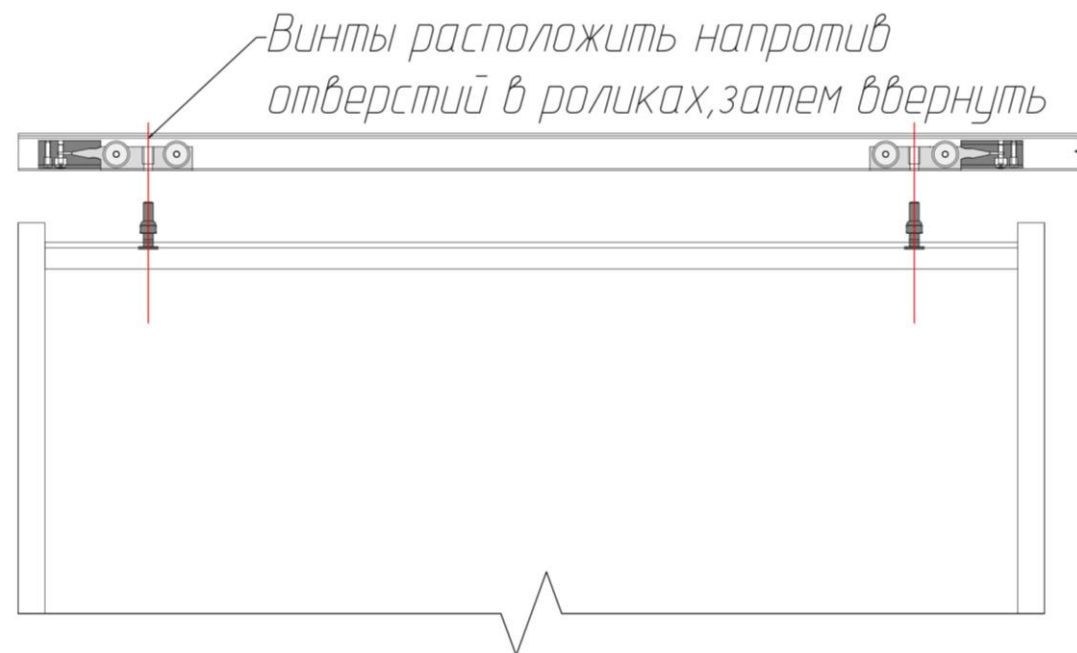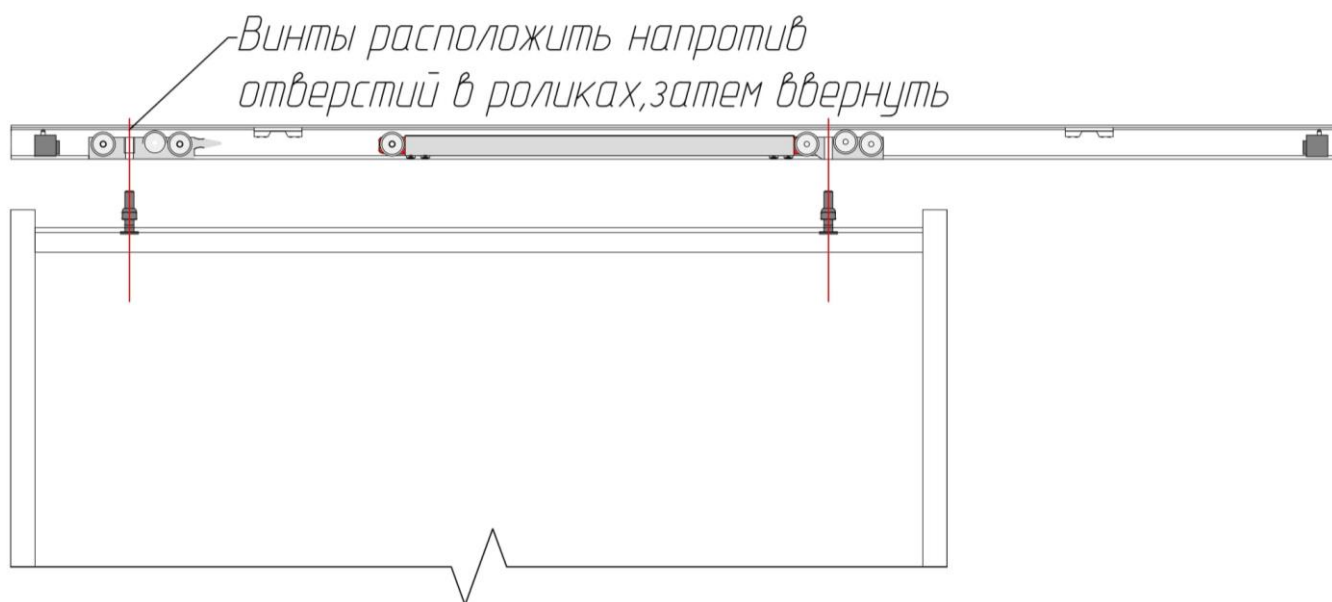


Регулировочный ключ

Активное полотно.

Когда стационарные полотна будут на своих местах, можно приступить к навесу активных полотен. Все действия по установке аналогичны.


6. Регулировка наклона полотна и установка нижних направляющих.

После навеса полотен, выставляем нижние направляющие. Для стационарных полотен в комплекте идет по две направляющих, для жесткой фиксации. Для активных полотен предусмотрена одна нижняя направляющая. Чтобы установить направляющие, затяните винты на полотне, до максимального поднятия полотна от пола. Затем следует подложить направляющую и наметить её положение, далее отодвинуть полотно и зафиксировать направляющую. Для стационарных полотен рекомендуется размещать направляющие на расстоянии ± 100 мм. После фиксации, возвращаем полотно на место и выкручиваем винты, до тех пор, пока полотно не «сядет» на направляющие.

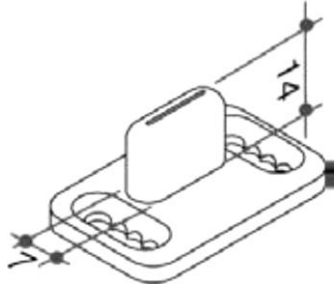


Нижняя направляющая

Вверните винты до минимального зазора полотна и трека.

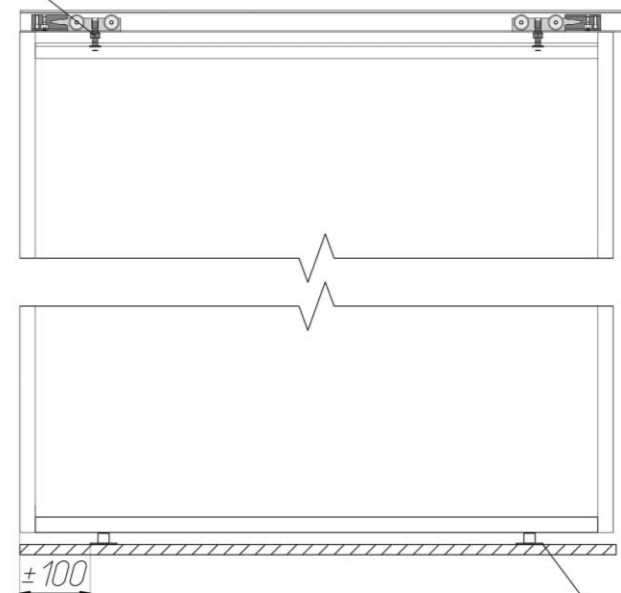


Разметьте положение направляющих

Переместите полотно чтобы освободить пространство для установки направляющих

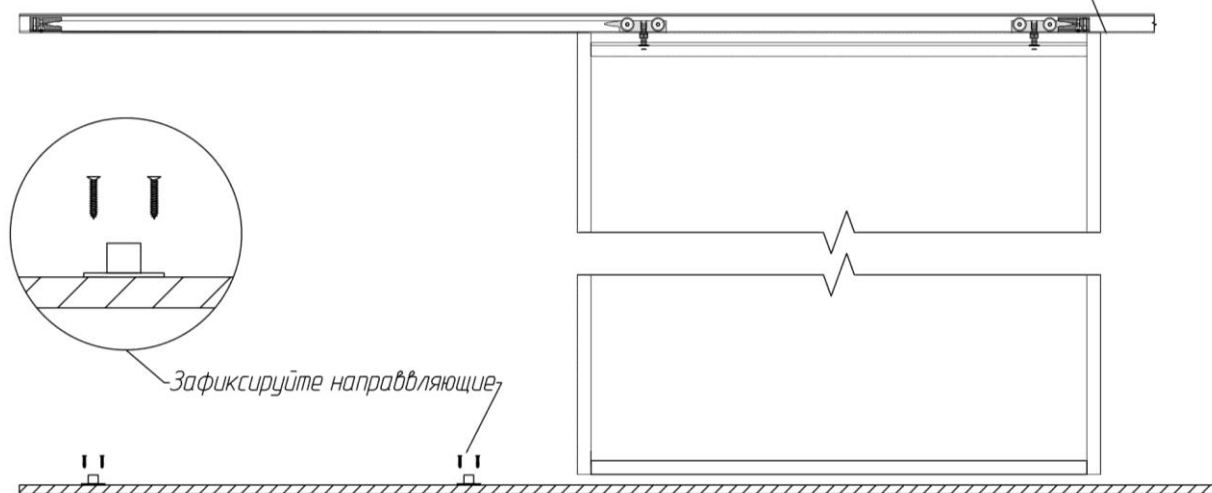


Зафиксируйте направляющие

Далее, необходимо отрегулировать стационарные полотна, выкручивая винты до плотного прилегания полотна к стене, исходя из особенностей проема и неровностей стен.

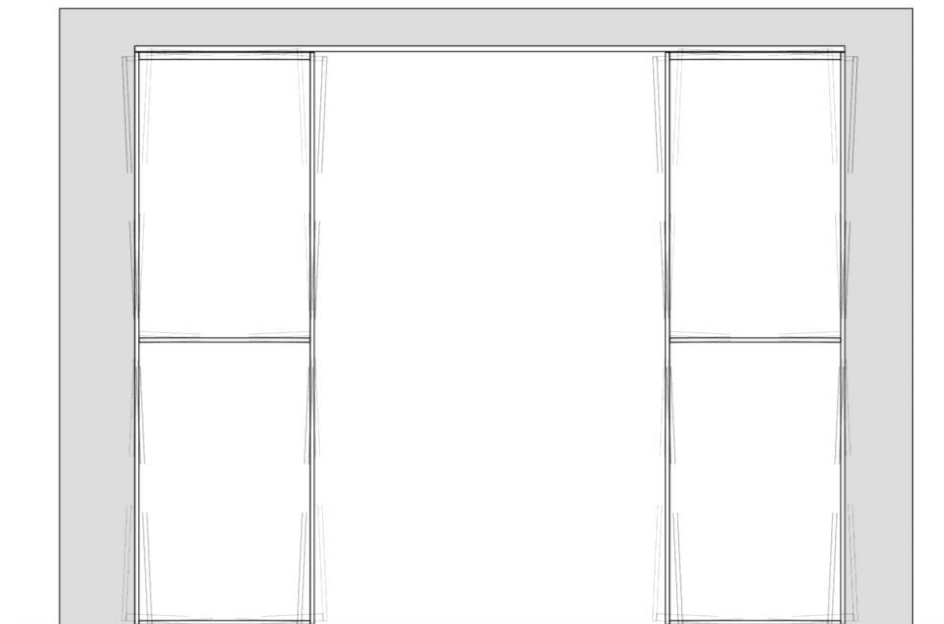

Выровнять полотна до плотного прилегания к стене проема

Активные полотна следует выравнивать по уровню стационарных полотен, пока вертикали при перехлестах и горизонтальные разделители не будут расположены в один уровень. Все регулировки проходят аналогично стационарным полотнам. После того как все полотна отрегулированы, затяните контр-гайку на винтах.

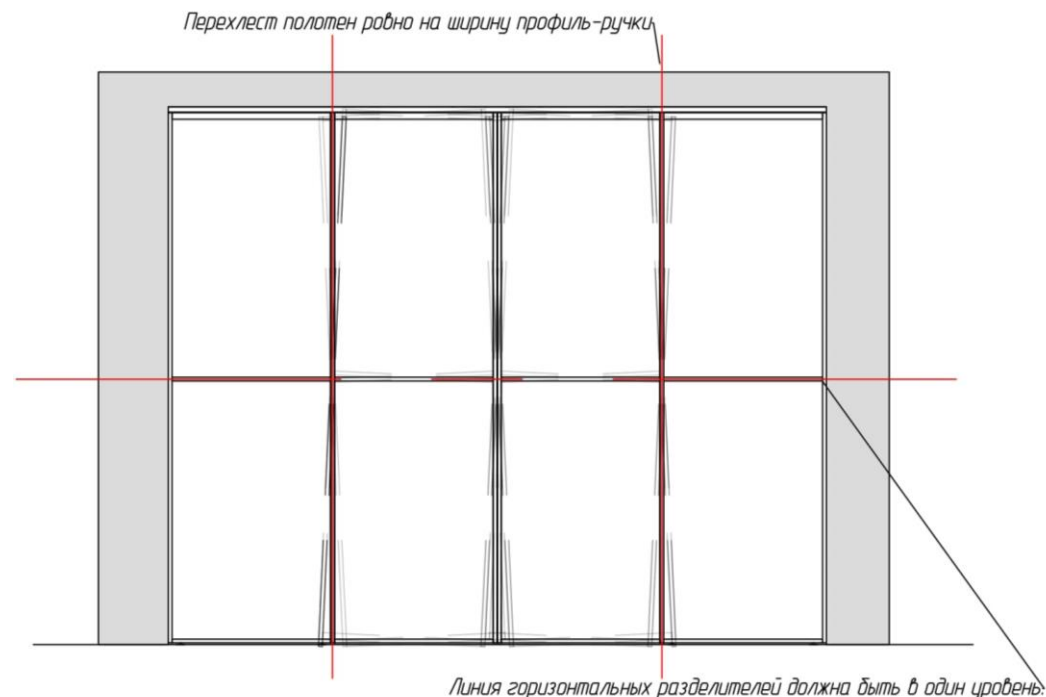

Линия горизонтальных разделителей должна быть в один уровень

7. Регулировка доводчиков

Следующим этапом монтажа раздвижной перегородки является регулировка доводчиков активных полотен. Регулировка осуществляется постепенным перемещением активаторов доводчика до нужного местоположения для обеспечения мягкого хода полотна при открывании и закрывании перегородки. При открывании полотно должно упереться в нижнюю направляющую, а при закрывании дойти до ровного вертикального перехлеста со стационарным полотном. После регулировки установите фронтальные заглушки, забив киянкой.

